


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Стеллаж Вестерос 10

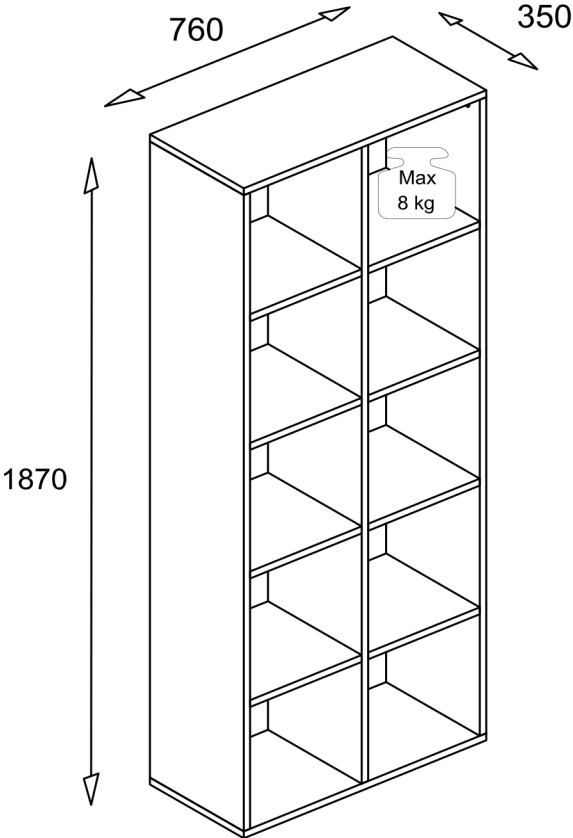

(D) Montageanleitung

(FR) Notice de montage

(NL) Handleiding voor de montage

(CZ) Montážní návod

(HU) Szerelési útmutató

(TR) Montaj talimatları

(GB) Assembly instructions




(IT) Istruzioni di montaggio

(PL) Instrukcja montażu

(SK) Návod na montáž

(RO) Instrucțiuni de montaj

45 min

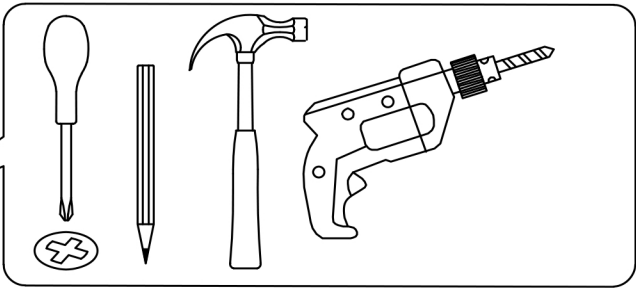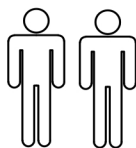

Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jaméno
• Názov • Név • Denumire • Isim



Nr. • No. • N°


Typ • Type • Tip • Tipus • Tipo









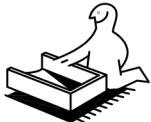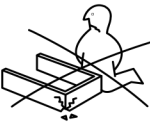


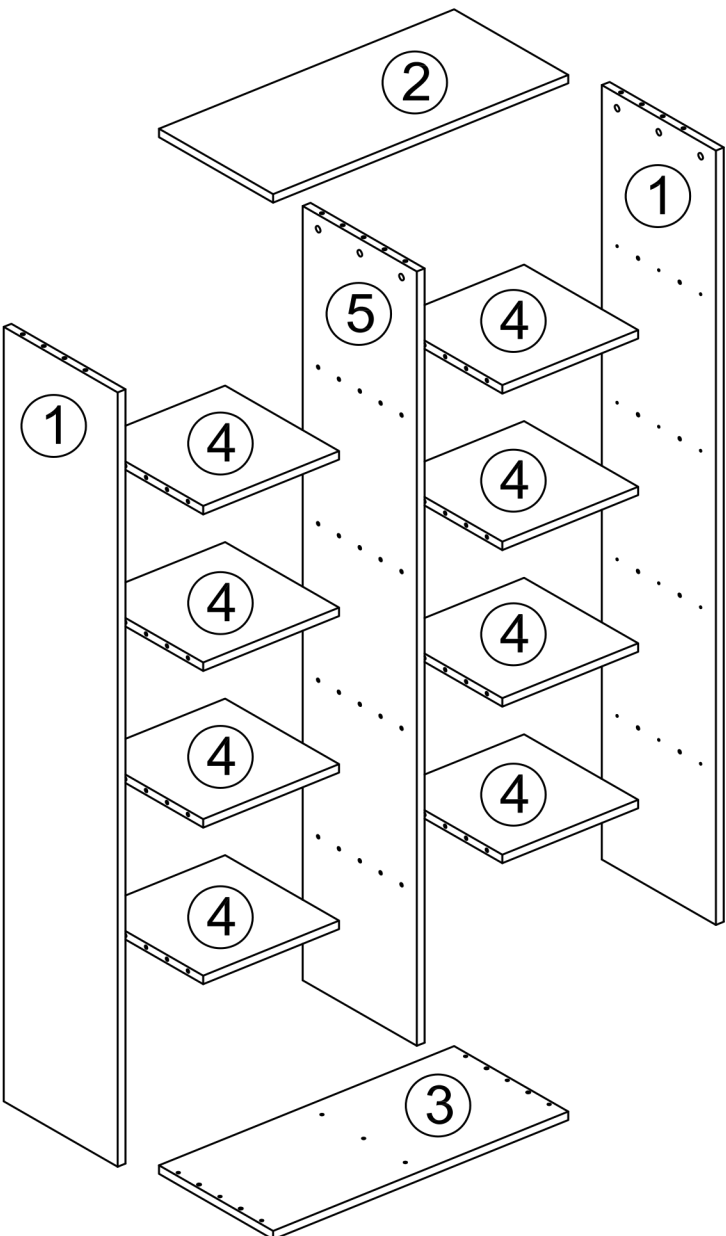


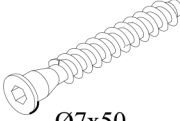
A1 x9
Ø7x50


O1 x1
S 4 mm


K1 x44
Ø8x35

B1 x33


C1 x57
Ø15

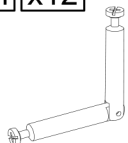B4 x12

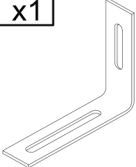P1 x1

G1 x1
Ø6x60

V1 x1

J2 x2
4x16

2


No	Size/MaB	Qty	✓
1	1830x350x20	2	
2	760x350x20	1	
3	760x350x20	1	
4	350x350x20	8	
5	1830x350x20	1	

1


x2

1

B1 x24



K1 x8




Ø8x35

C1 x6



Ø15

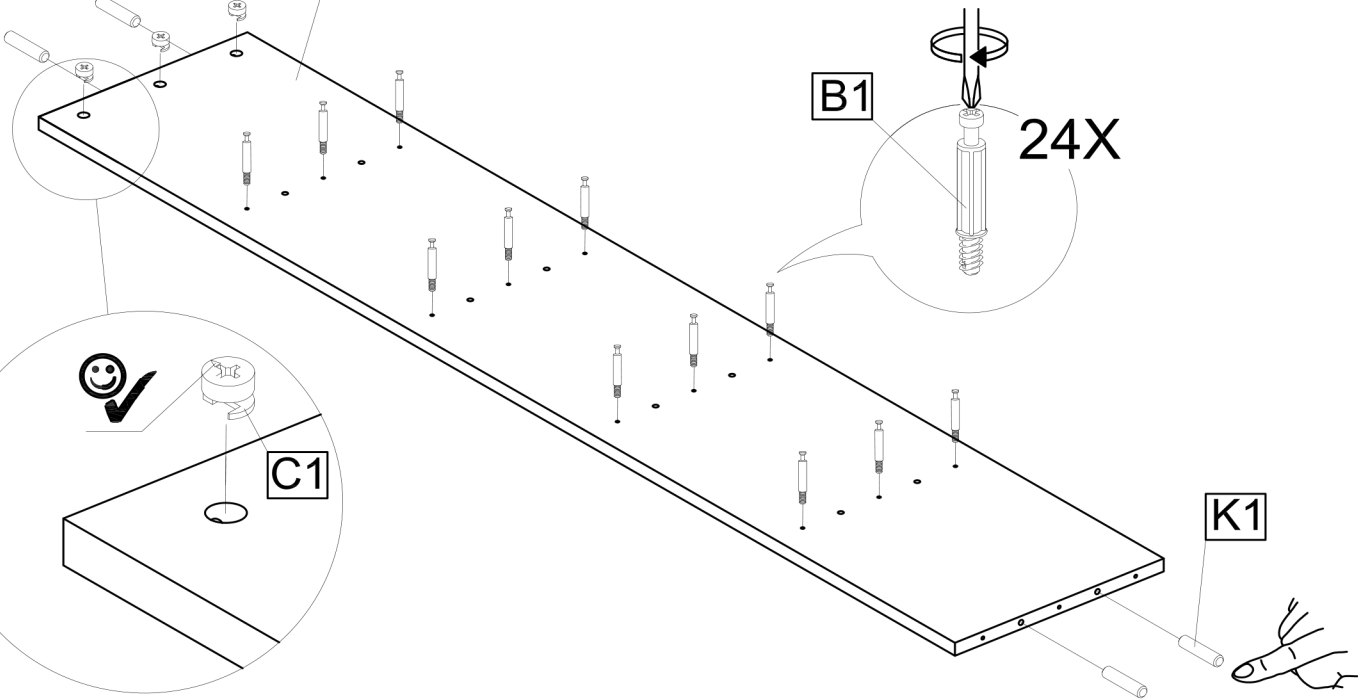

B1

24X


C1

K1

2

5

K1 x4




Ø8x35

C1 x3



Ø15

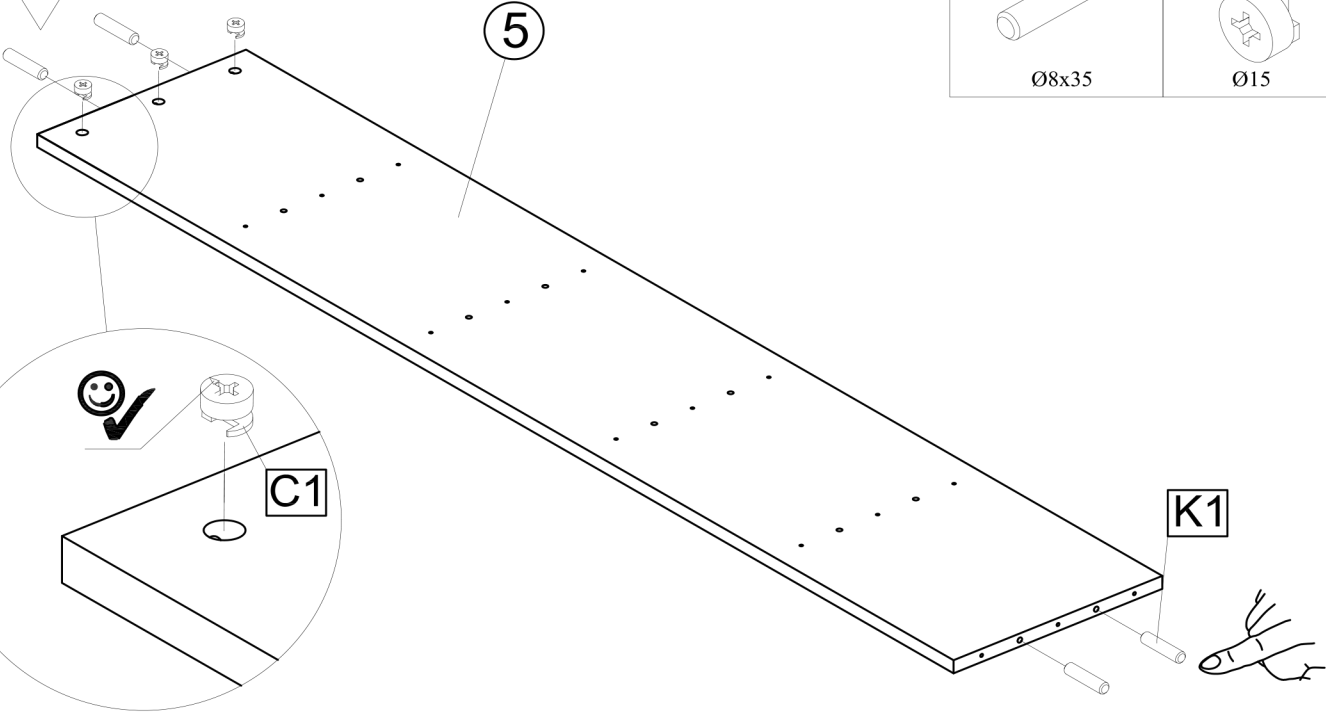

K1

C1


K1

3


3 x8

K1 x32



C1 x48



Ø8x35









Ø15

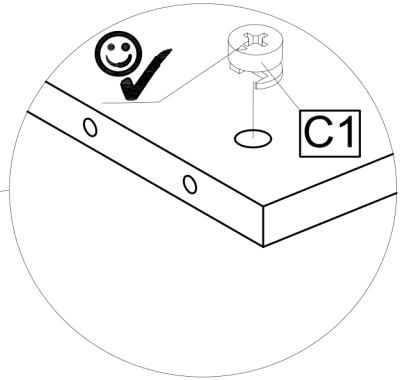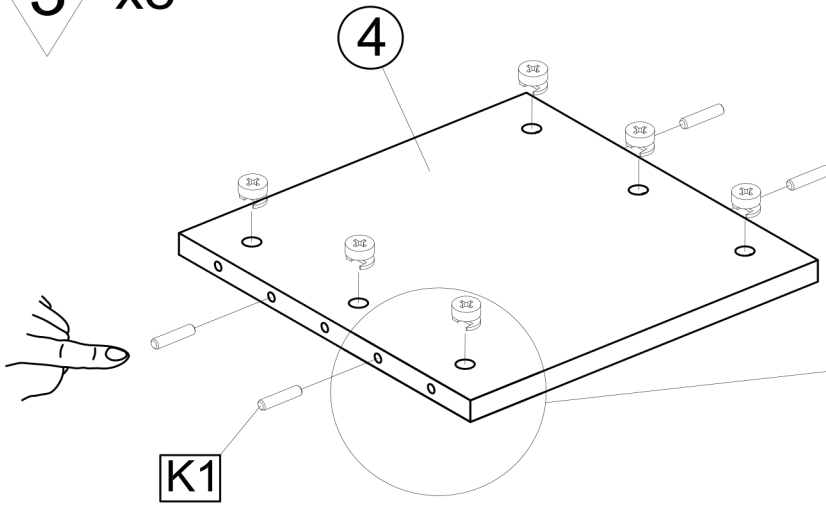

4

B4 x12

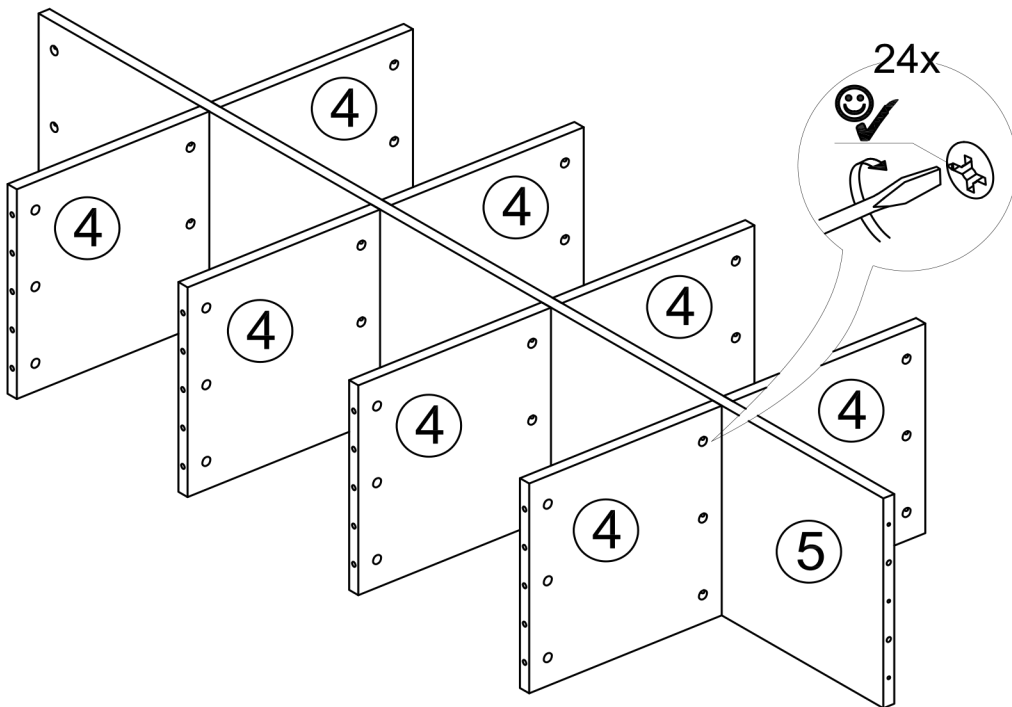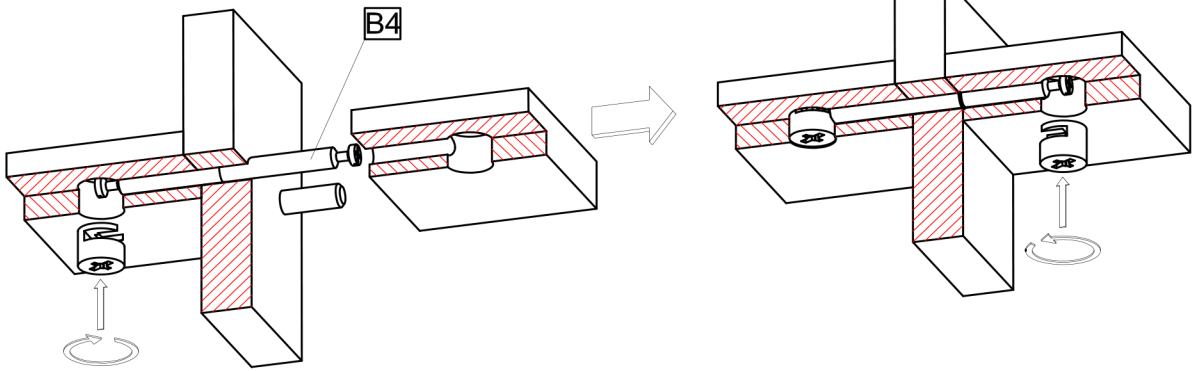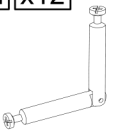

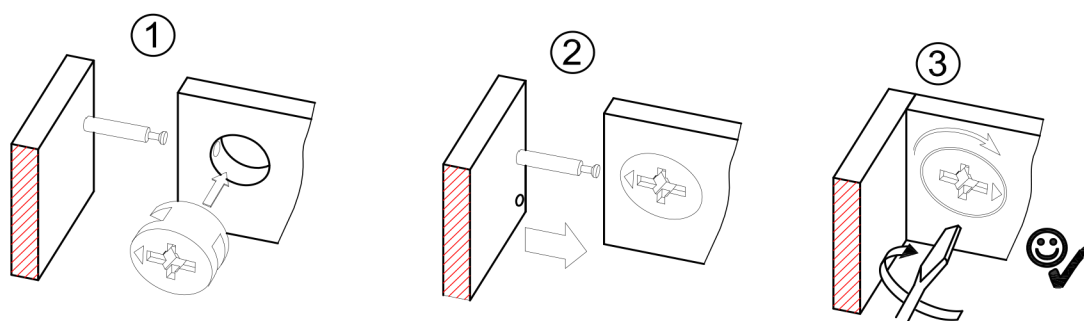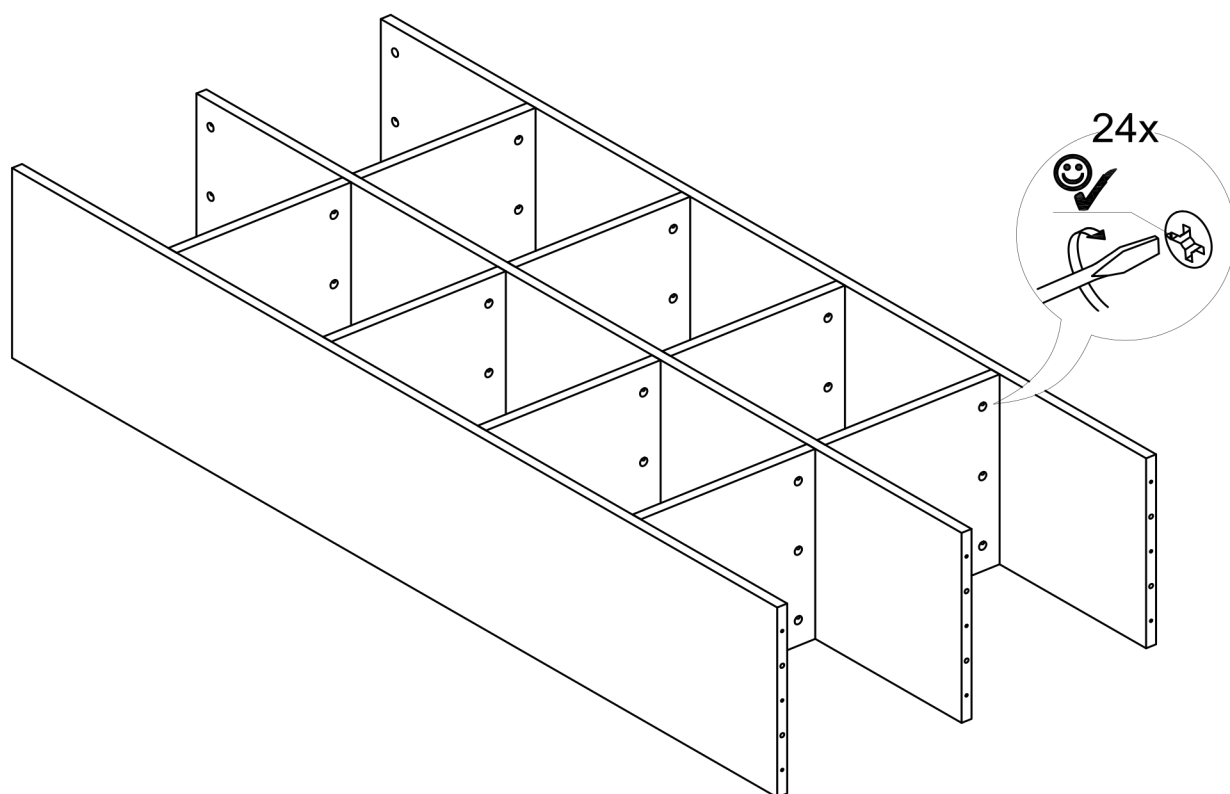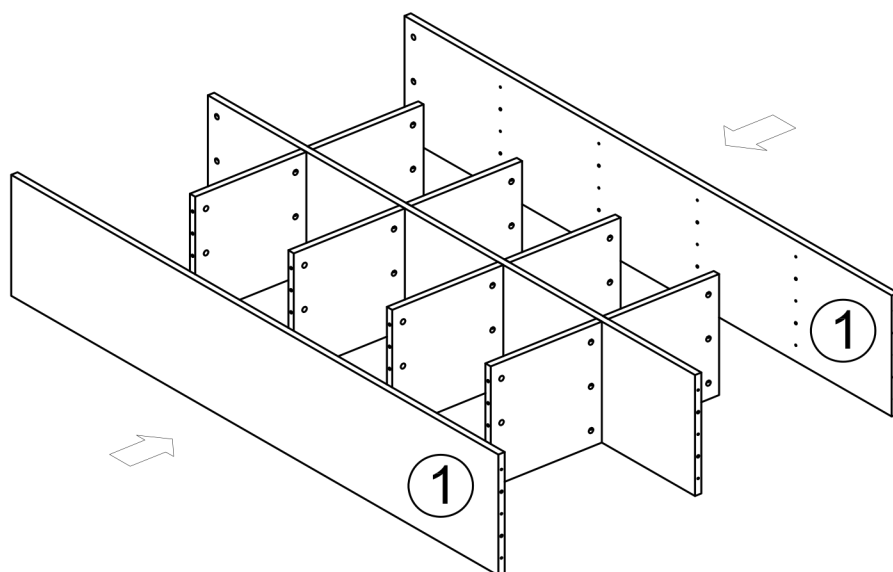


6

B1

9X

2

B1 x9




7

12x

A1 x9

O1 x1

R1 x5

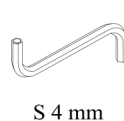

2


3

9X

A1

O1

R1

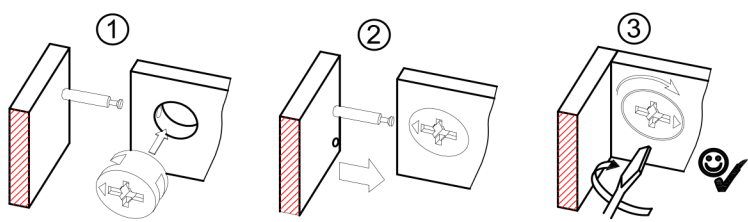


J2 x2




4x16

P1 x1














G1 x1



V1 x1



P1

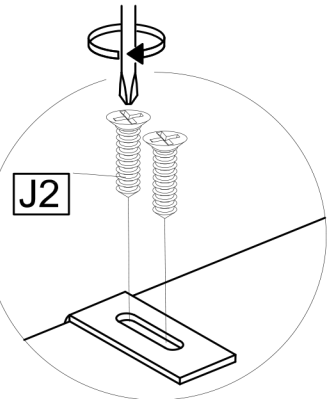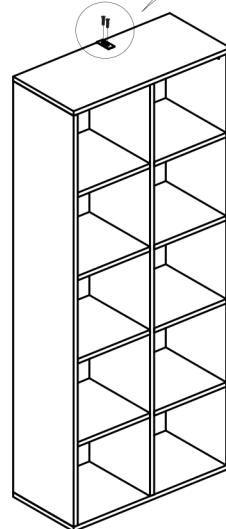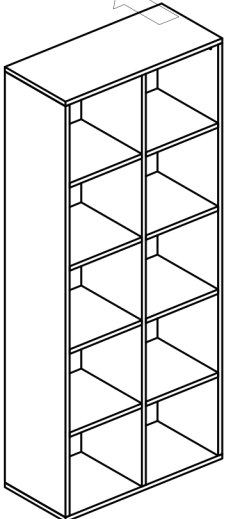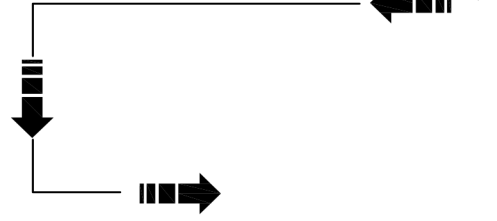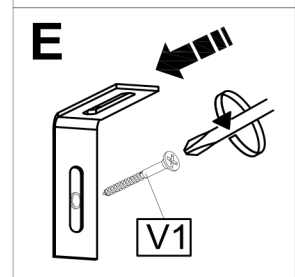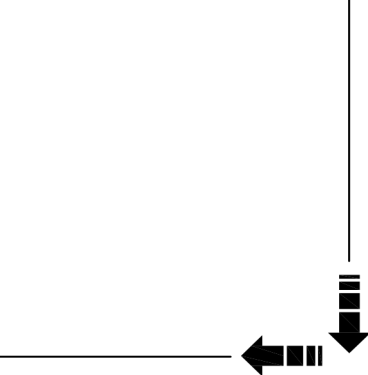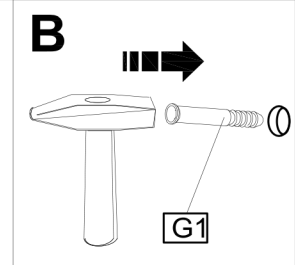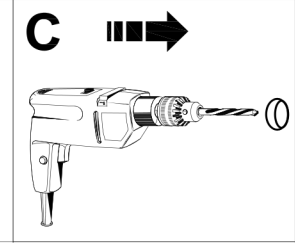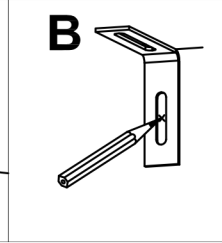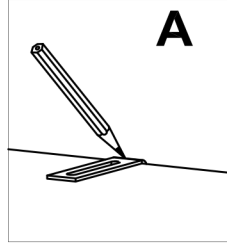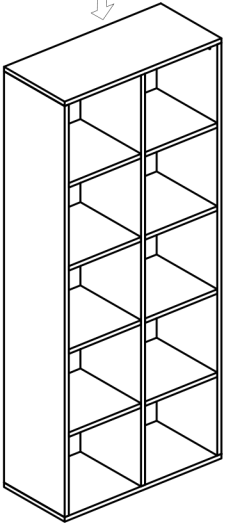



Achtung • Attention • Attenzione
Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem
Atenție • Dikkat



(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement - à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento - attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming - zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem - koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí - bezpodmínečně umístěte! U některých typu stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu - bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!