
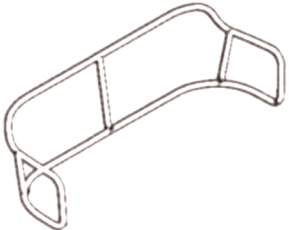

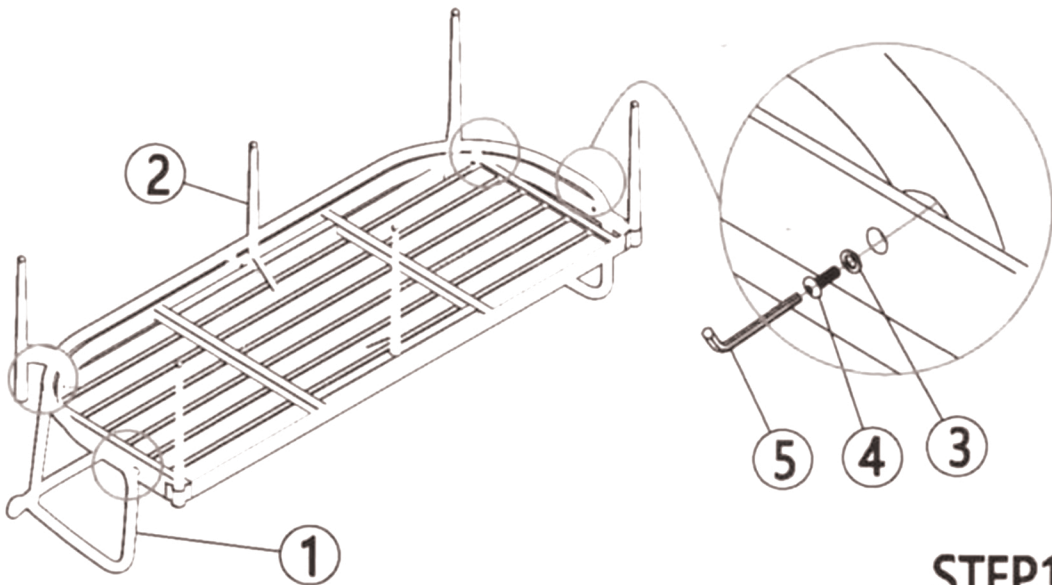


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Диван Сен-Барт

www.deephouse.pro

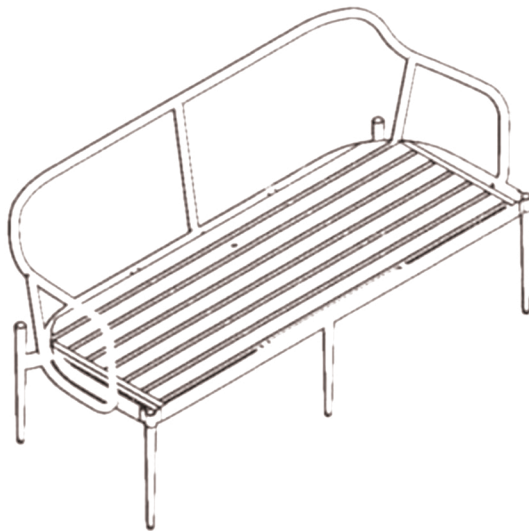

①		1PC	③	 DN8(φ16)	4PCS	⑤	 M5X1	1PC
②		1PC	④	 M8×20	4PCS			
 STEP1					 STEP2			