



# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



## ТРОНХЕЙМ стеллаж

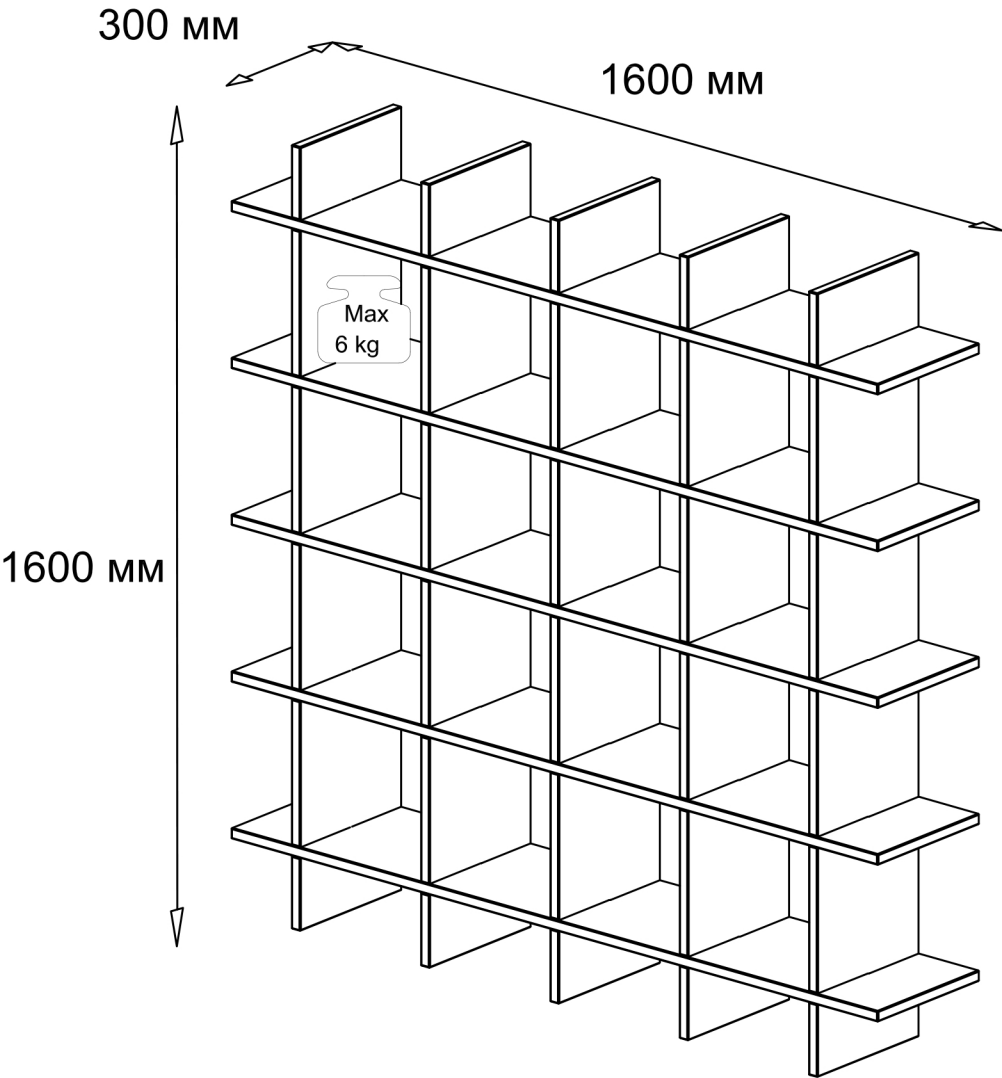




- |                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| (D) Montageanleitung             | (GB) Assembly instructions   |
| (FR) Notice de montage           | (IT) Istruzioni di montaggio |
| (NL) Handleiding voor de montage | (PL) Instrukcja montażu      |
| (CZ) Montážní návod              | (SK) Návod na montáž         |
| (HU) Szerelési útmutató          | (RO) Instrucțiuni de montaj  |
| (TR) Montaj talimatları          | (RU) Инструкция по монтажу   |

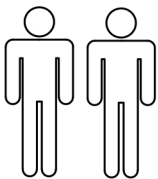




20 min

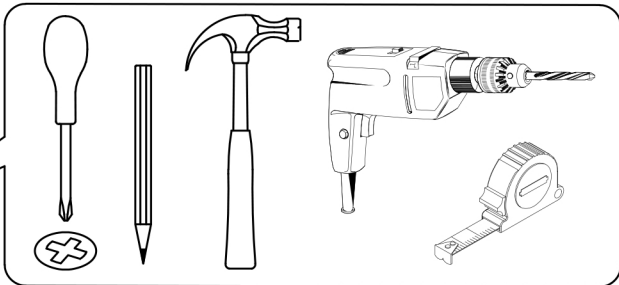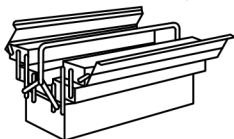
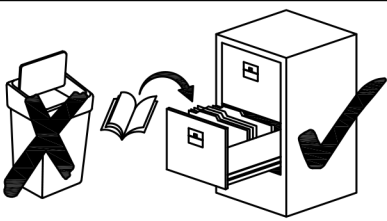
|                                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jaméno<br>• Názov • Név • Denumire • Isim • Название |  |
| Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz                                                         |  |
| Typ • Type • Tip • Tipus • Tipo • Тип                                                   |  |
|          |  |
|         |  |

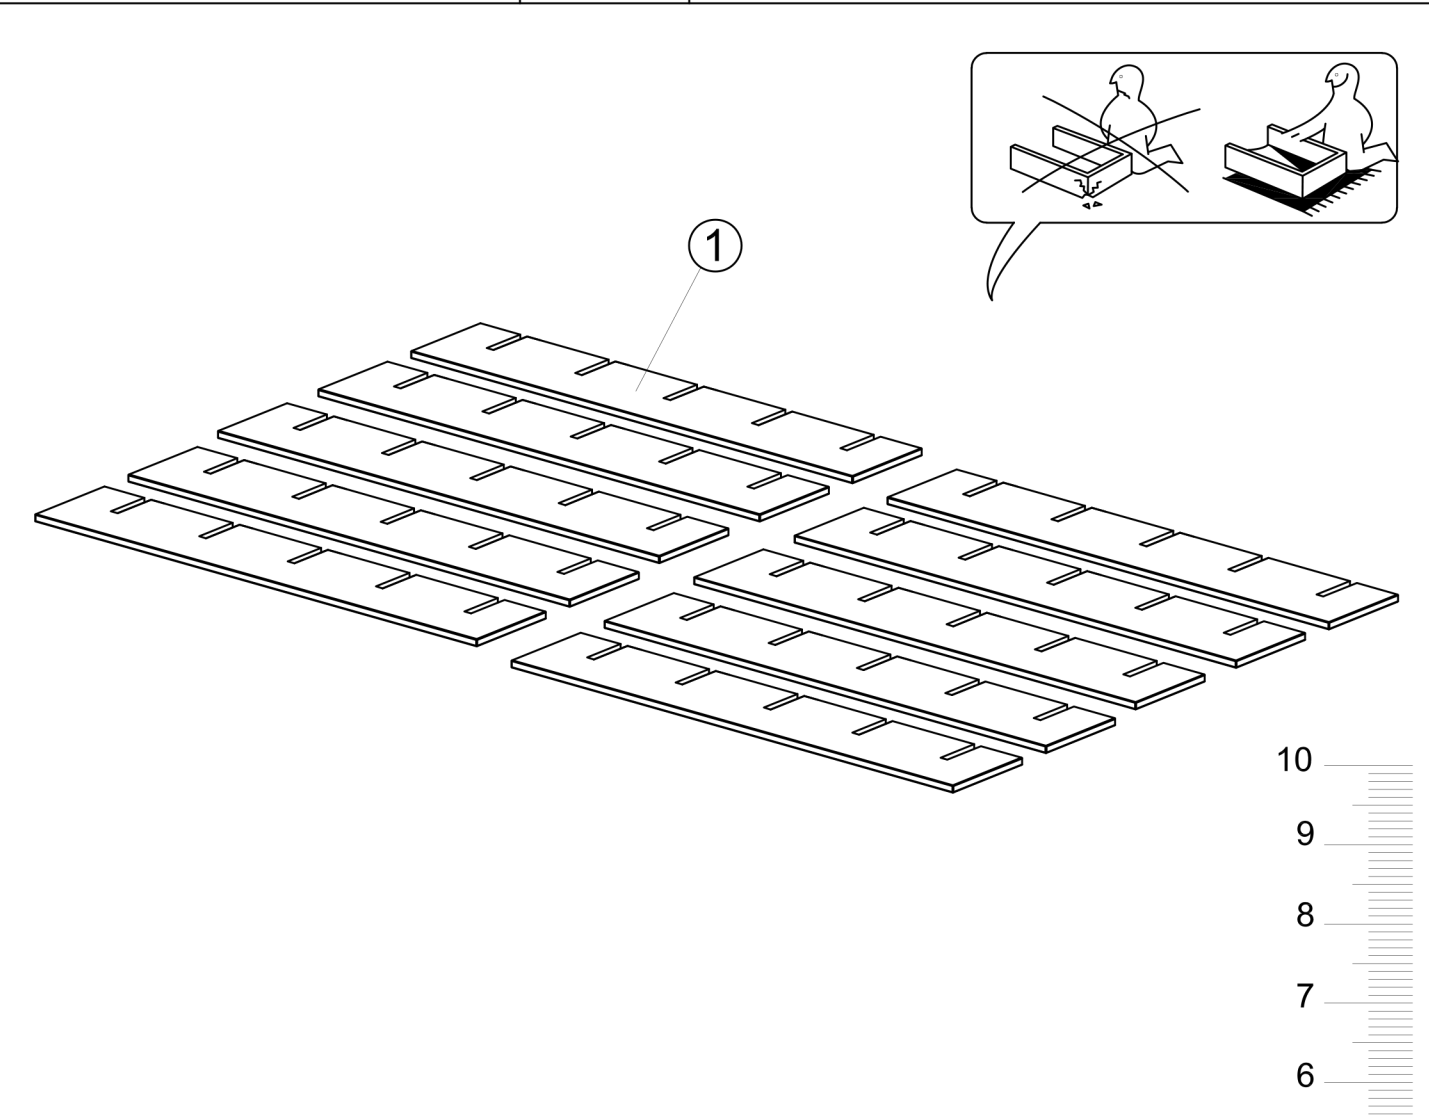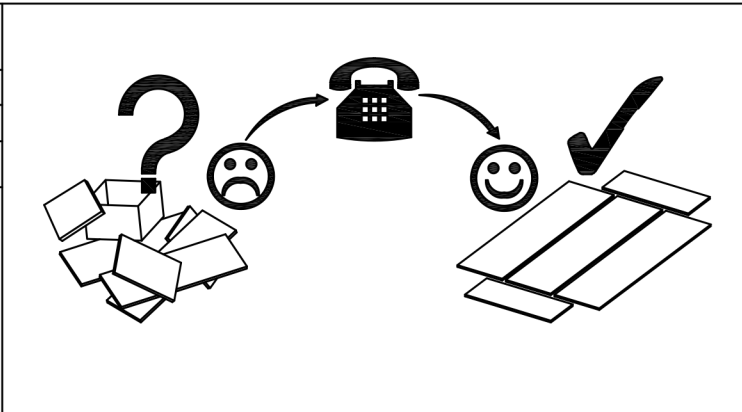


|    |             |     |                                                                                     |
|----|-------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| No | Size/MaB    | Qty |  |
| 1  | 1600x300x20 | 10  |                                                                                     |

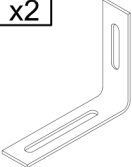

|                                                                                             |                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P1 x2<br> | G1 x2<br><br>Ø6x60 | V1 x2<br> | J2 x4<br><br>4x16 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1

1 x 5

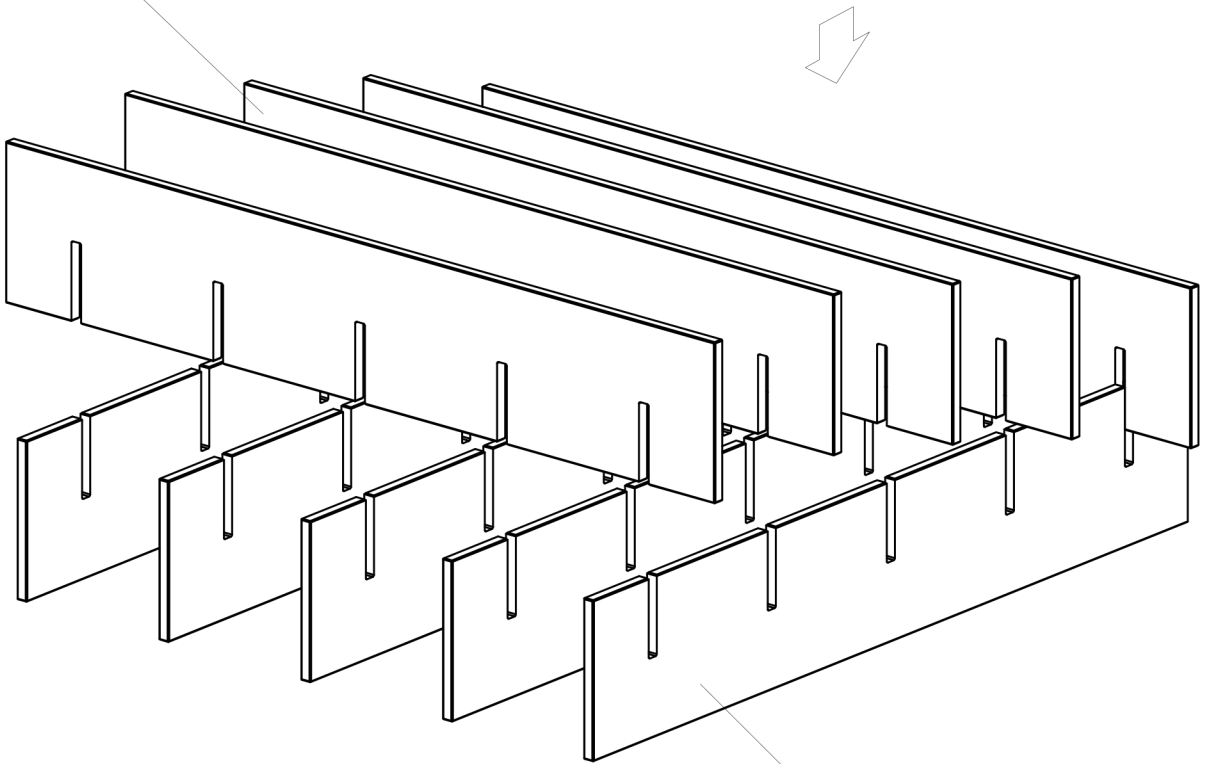

1 x 5

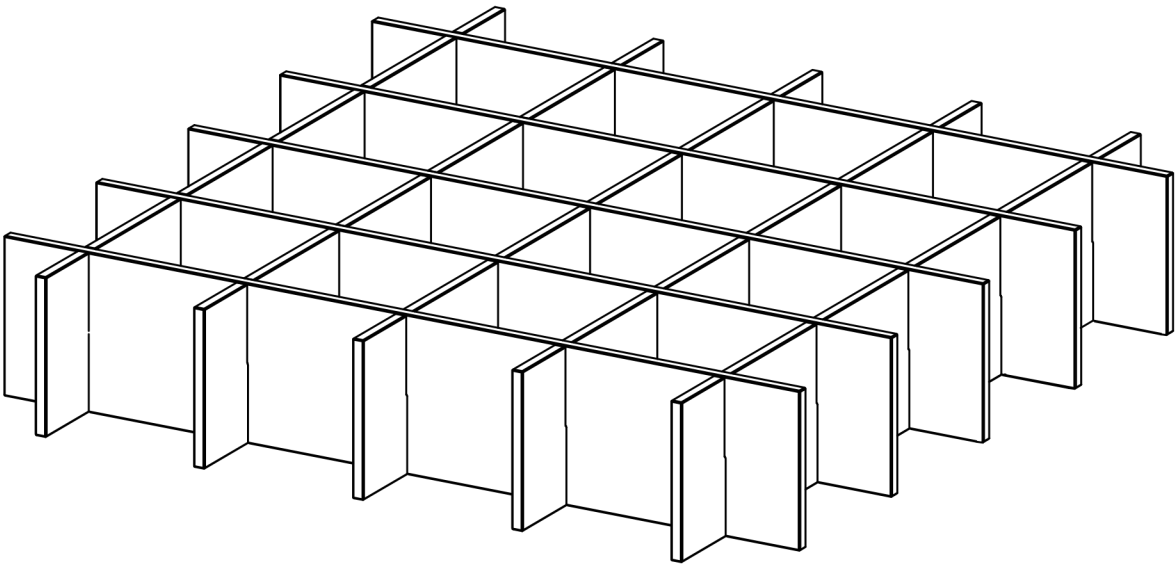

2

J2 x4




4x16





P1 x2



G1 x2



V1 x2

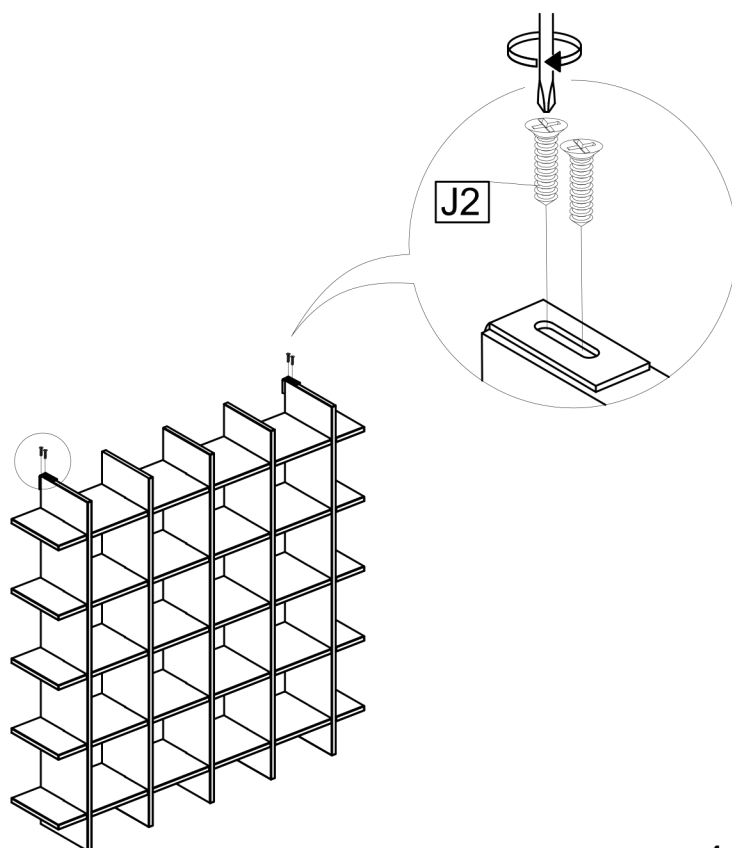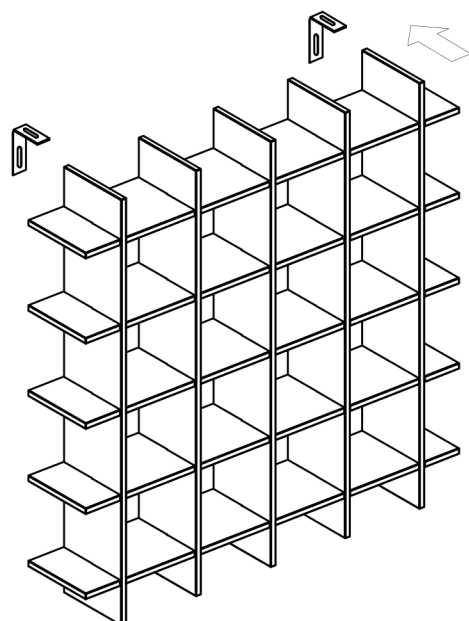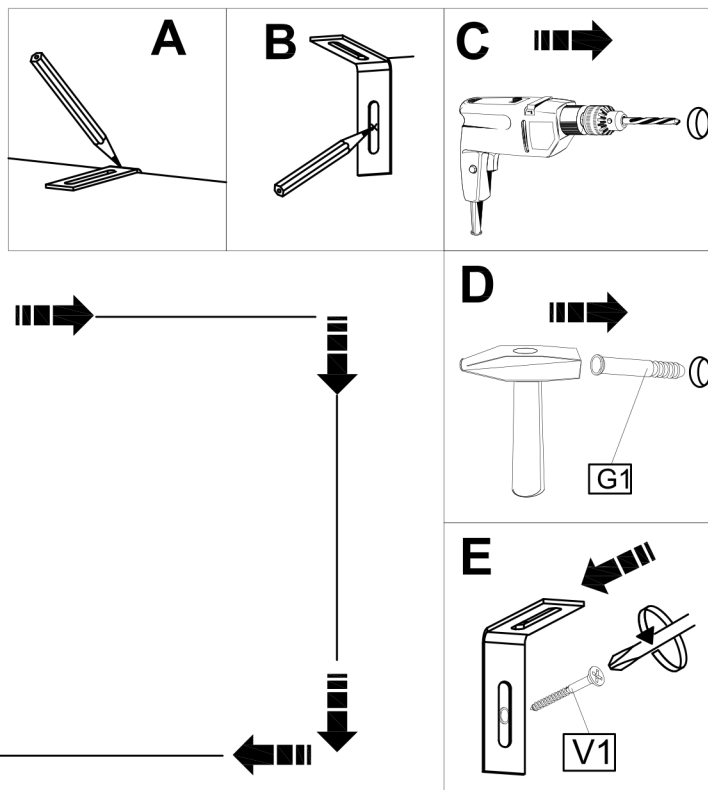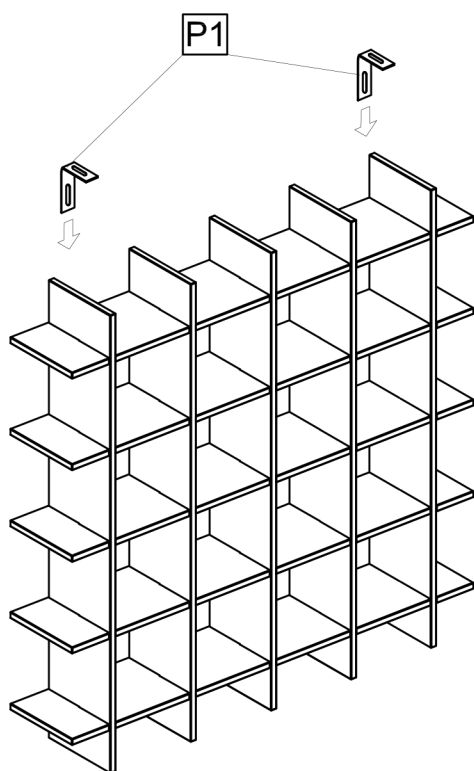



Achtung • Attention • Attenzione  
Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem  
Atenție • Dikkat • Внимание



|      |                                                                                                                                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (D)  | Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!                                                      |
| (GB) | The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!                                    |
| (FR) | La fixation murale sert de protection contre le basculement - à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !                        |
| (IT) | Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento - attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!           |
| (NL) | Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming - zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!                                    |
| (PL) | Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem - koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące. |
| (CZ) | Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí - bezpodmínečně umístěte! U některých typu stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!                                     |
| (SK) | Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu - bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!                                |
| (HU) | A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!                                                                |
| (RO) | Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!           |
| (TR) | Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!                    |
| (RU) | Обязательно установите крепление к стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!                                           |