


# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Стол Крит




1.

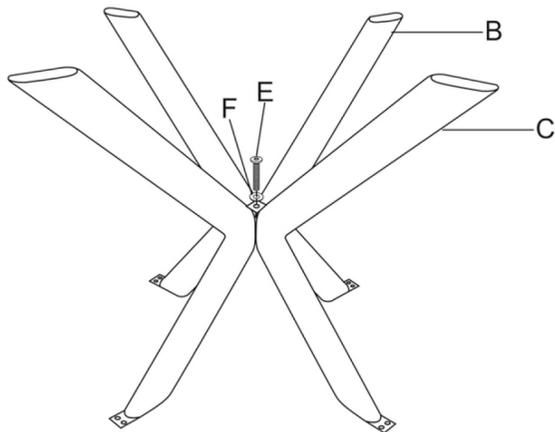


2.

Компонент "С" должен быть установлен в обозначенное место "Верхняя нога".

Компонент "В" должен быть установлен в обозначенное место "Нижняя нога".

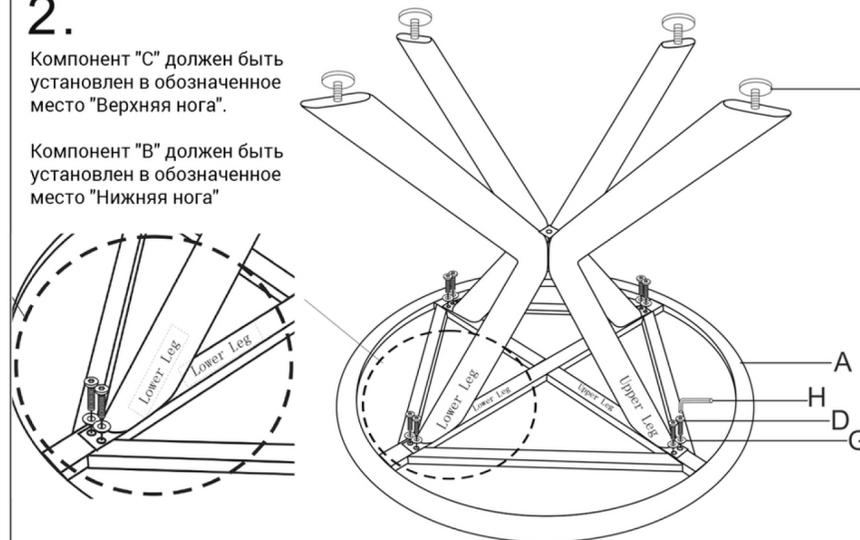


3.

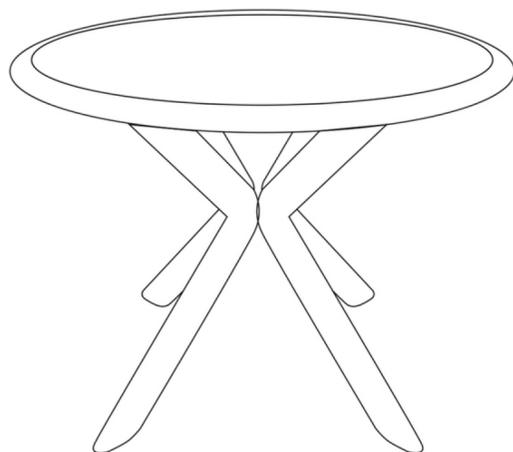

Ax1




Bx1

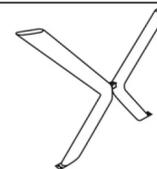

Lower Leg

Cx1

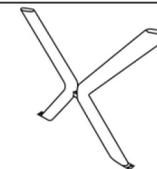

Upper Leg

Dx8



M6x15mm

Ex1



M8x60mm

Fx1



M8

Gx8



M6

Hx1



Ix4

