



# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Стул Виго без подлокотников


EAC

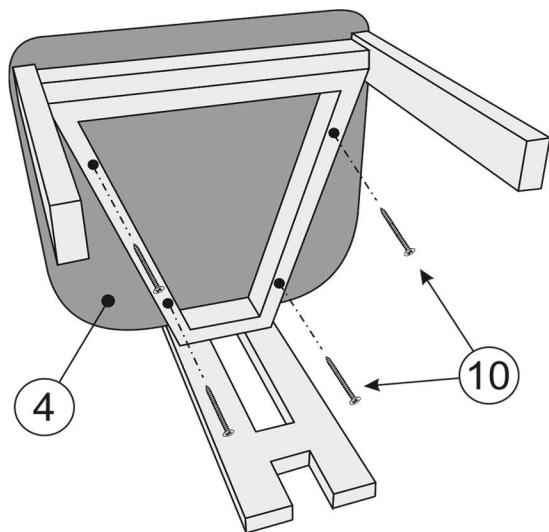

3

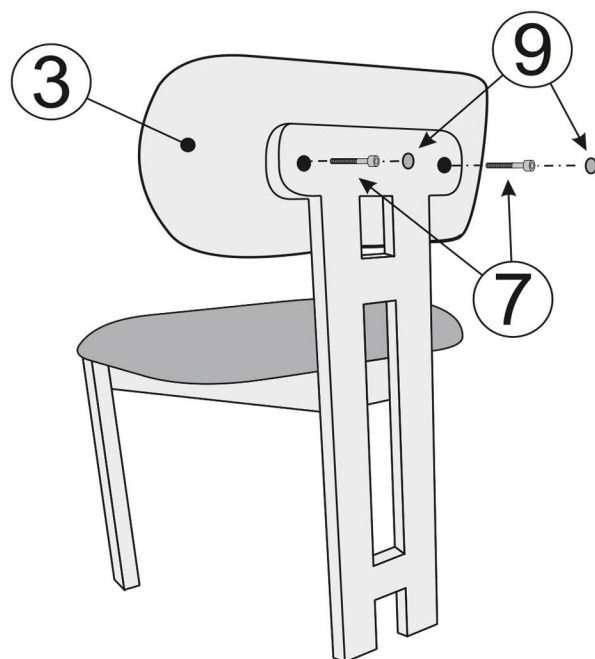


4

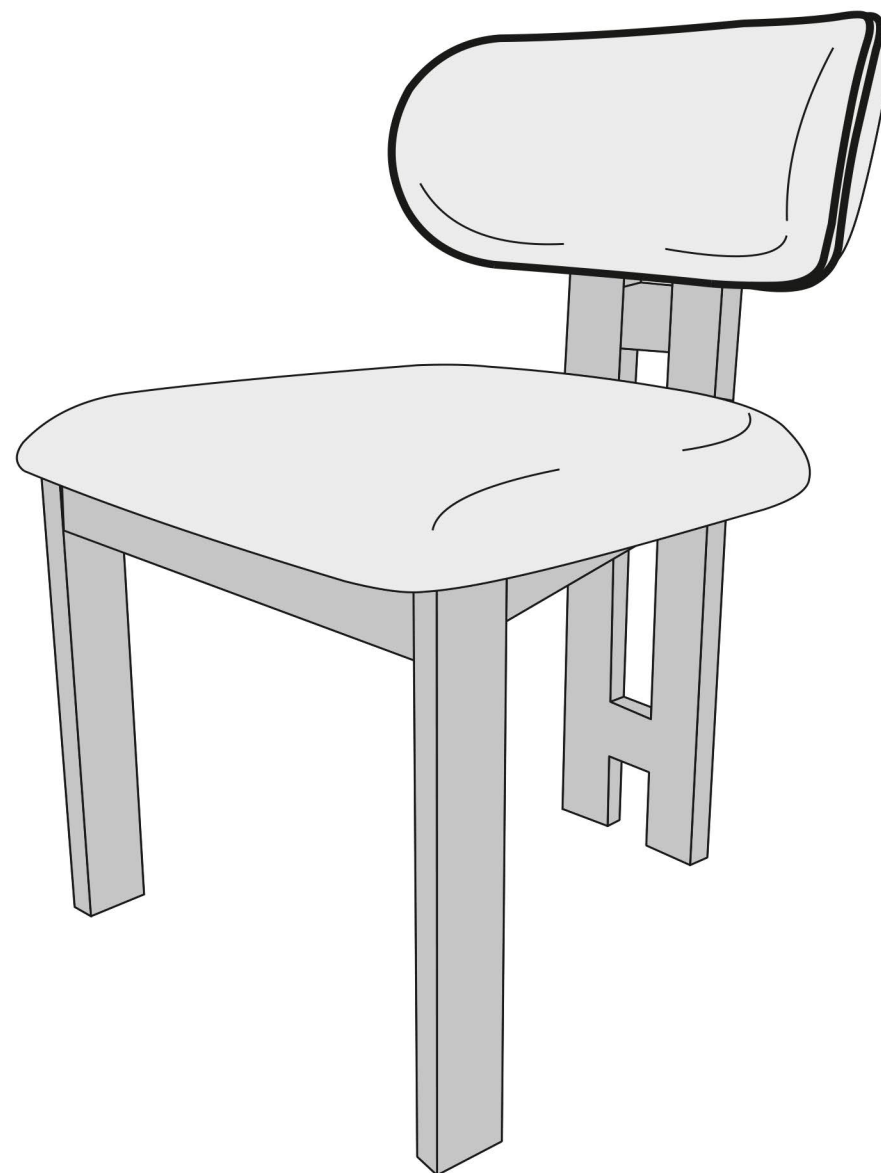


[www.deephouse.pro](http://www.deephouse.pro)

| №  | наименование  | кол-во |
|----|---|--------|
| 1  |  задняя опора        | 1 шт.  |
| 2  |  передняя опора      | 1 шт.  |
| 3  |  спинка стула        | 1 шт.  |
| 4  |  сиденье стула       | 1 шт.  |
| 5  |  основание стула     | 1 шт.  |
| 6  |  болт M6x30мм.       | 4 шт.  |
| 7  |  болт M6x20мм.       | 2 шт.  |
| 8  |  шайба             | 4 шт.  |
| 9  |  заглушка на болт  | 2 шт.  |
| 10 |  саморез 4x50мм.   | 4 шт.  |
| 11 |  ключ шестигранный | 1 шт.  |

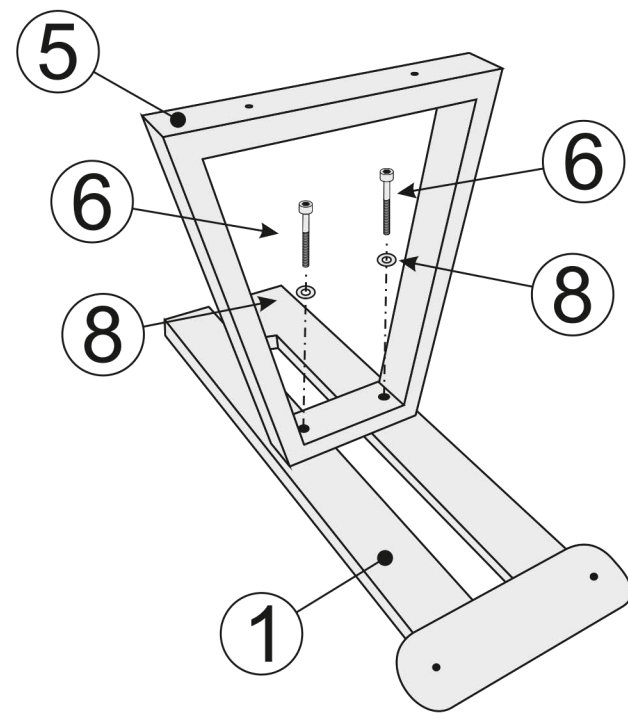

1

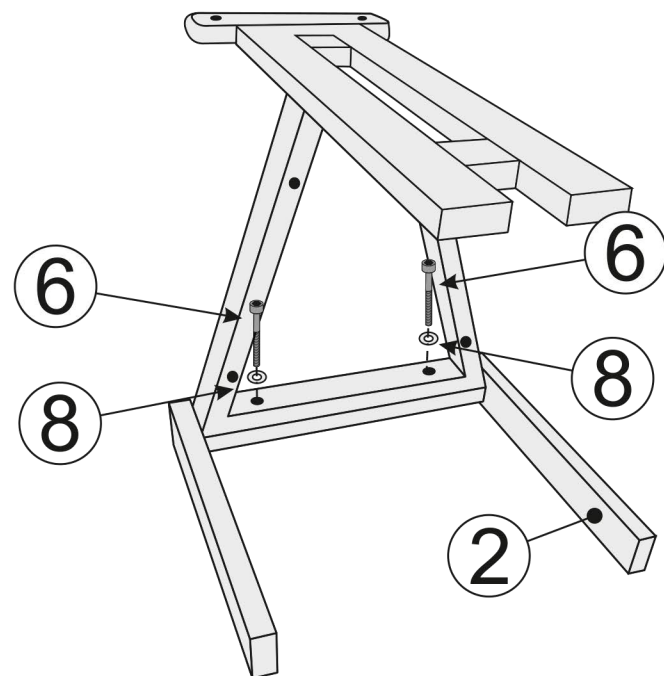

2