





ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ


Стеллаж Вестерос 3х3


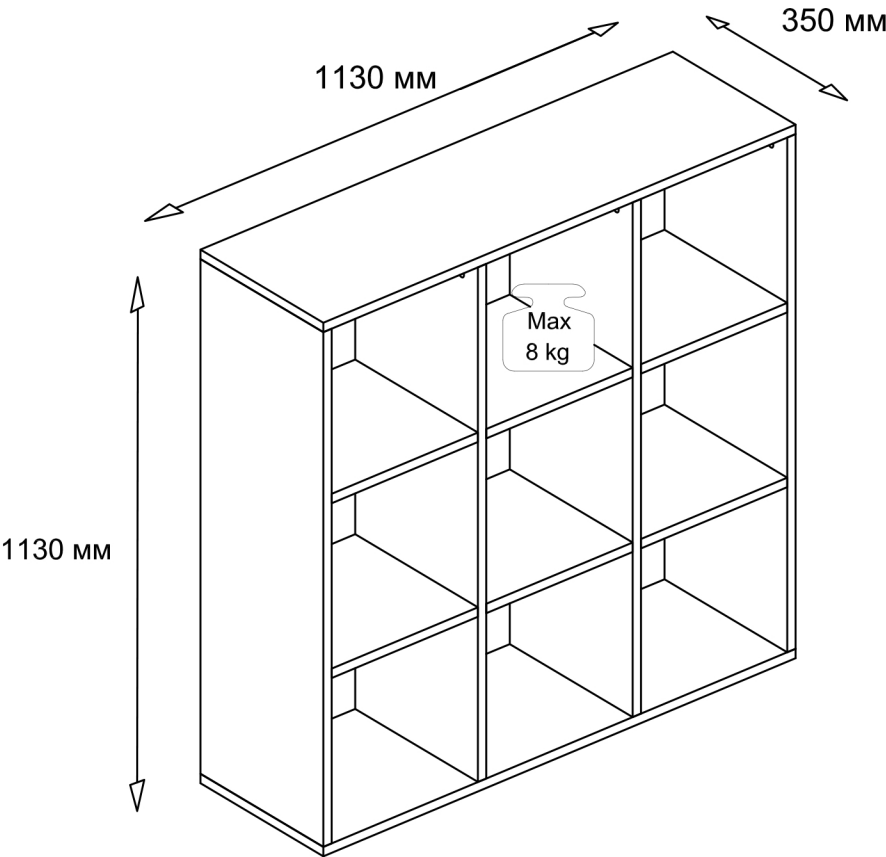









- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| (D) Montageanleitung | (GB) Assembly instructions |
| (FR) Notice de montage | (IT) Istruzioni di montaggio |
| (NL) Handleiding voor de montage | (PL) Instrukcja montażu |
| (CZ) Montážní návod | (SK) Návod na montáž |
| (HU) Szerelési útmutató | (RO) Instrucțiuni de montaj |
| (TR) Montaj talimatları | (RU) Инструкция по монтажу |

25 min

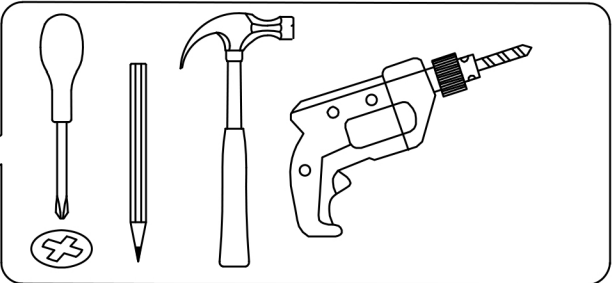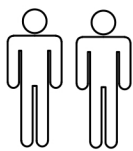

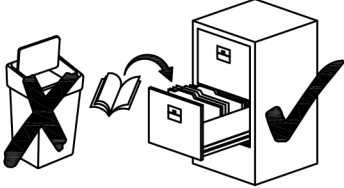Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jaméno • Názov • Név • Denumire • Isim • Название	
Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz	
Typ • Type • Tip • Tipus • Tipo • Тип	
	
	

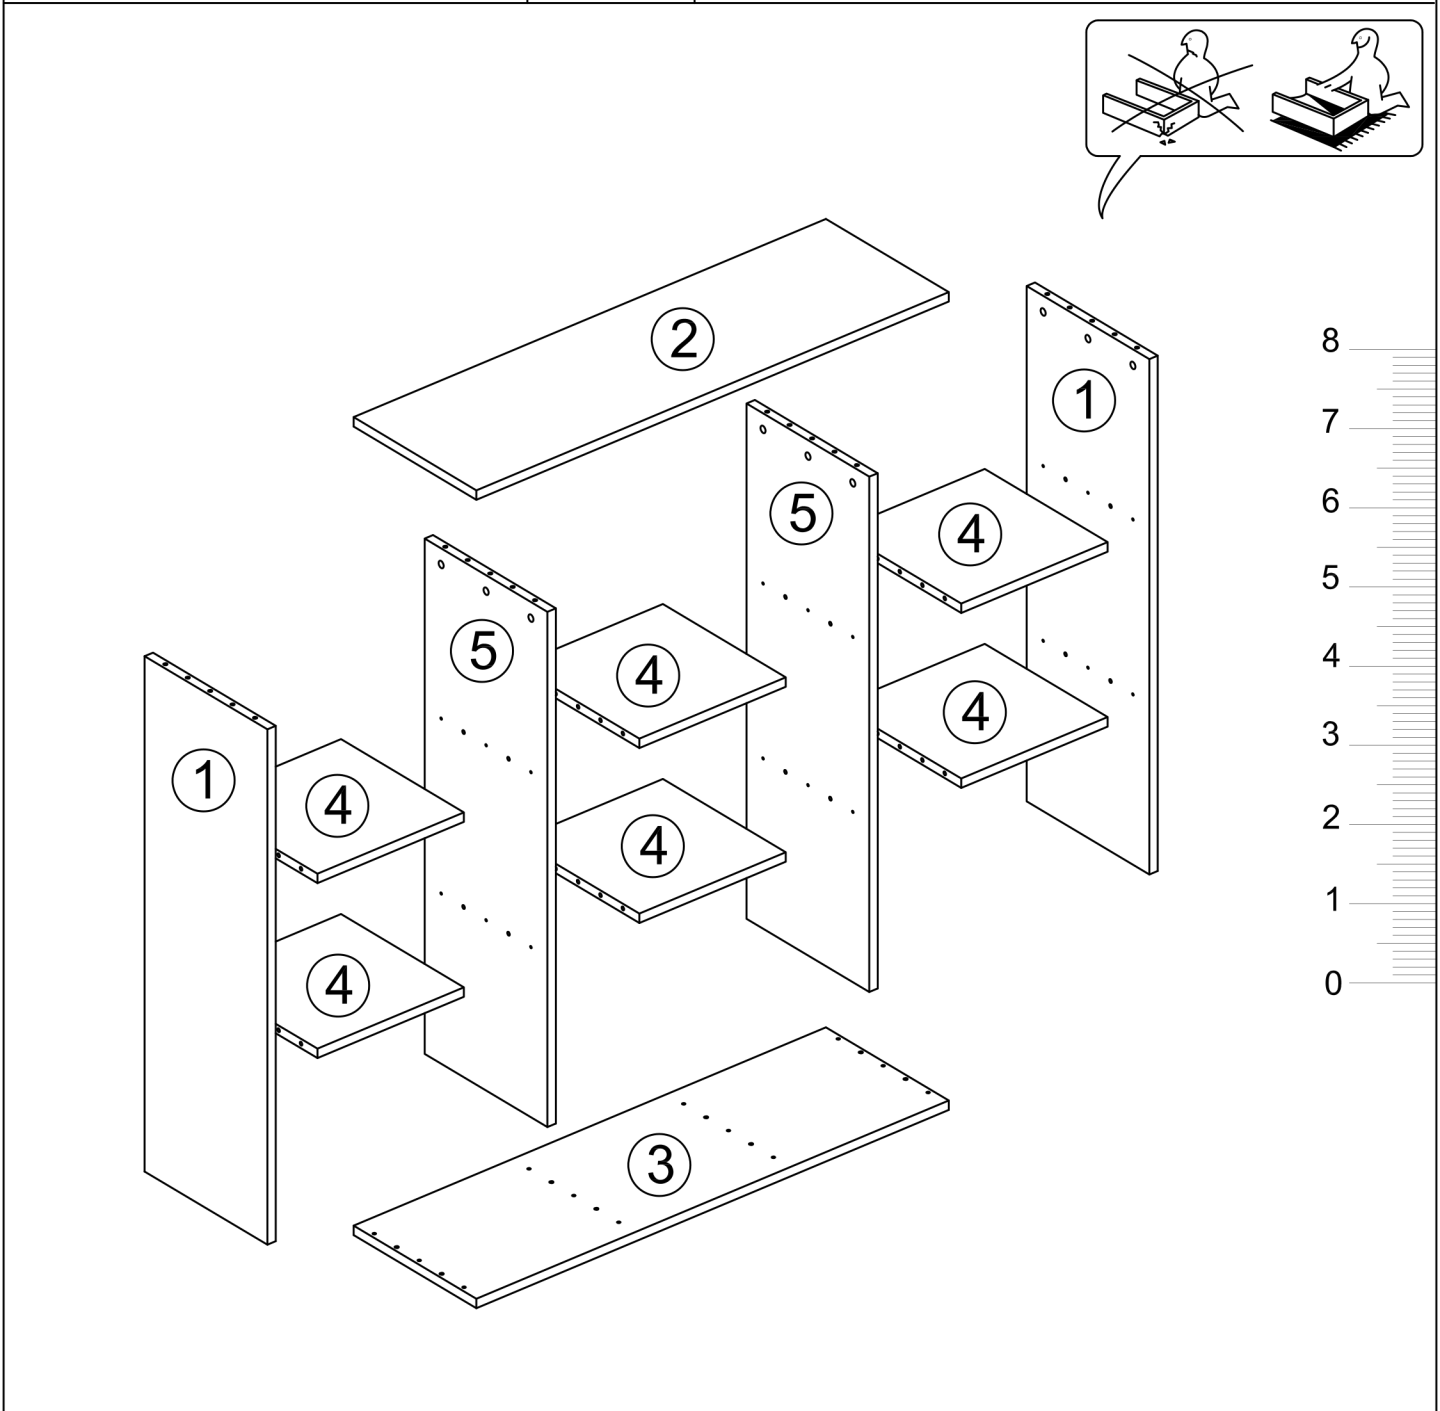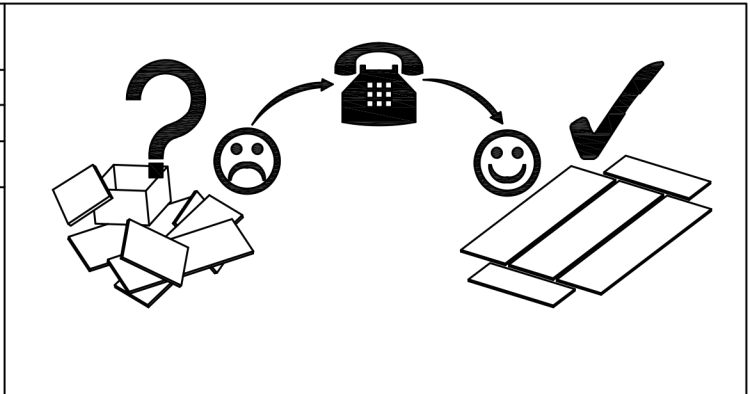

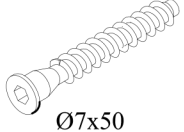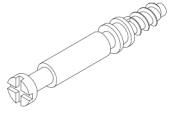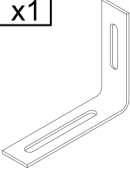
A1 x12  Ø7x50	O1 x1  S 4 mm	K1 x40  Ø8x35	B1 x24  Ø15	C1 x48  Ø15	B2 x12 
P1 x1 	G1 x1  Ø6x60	V1 x1 	J2 x2  4x16	R1 x6 	2

No	Size/MaB	Qty	✓
1	1090x350x20	2	
2	1130x350x20	1	
3	1130x350x20	1	
4	350x350x20	6	
5	1090x350x20	2	


1

x2

B1 x12



K1 x8




Ø8x35

C1 x6



Ø15

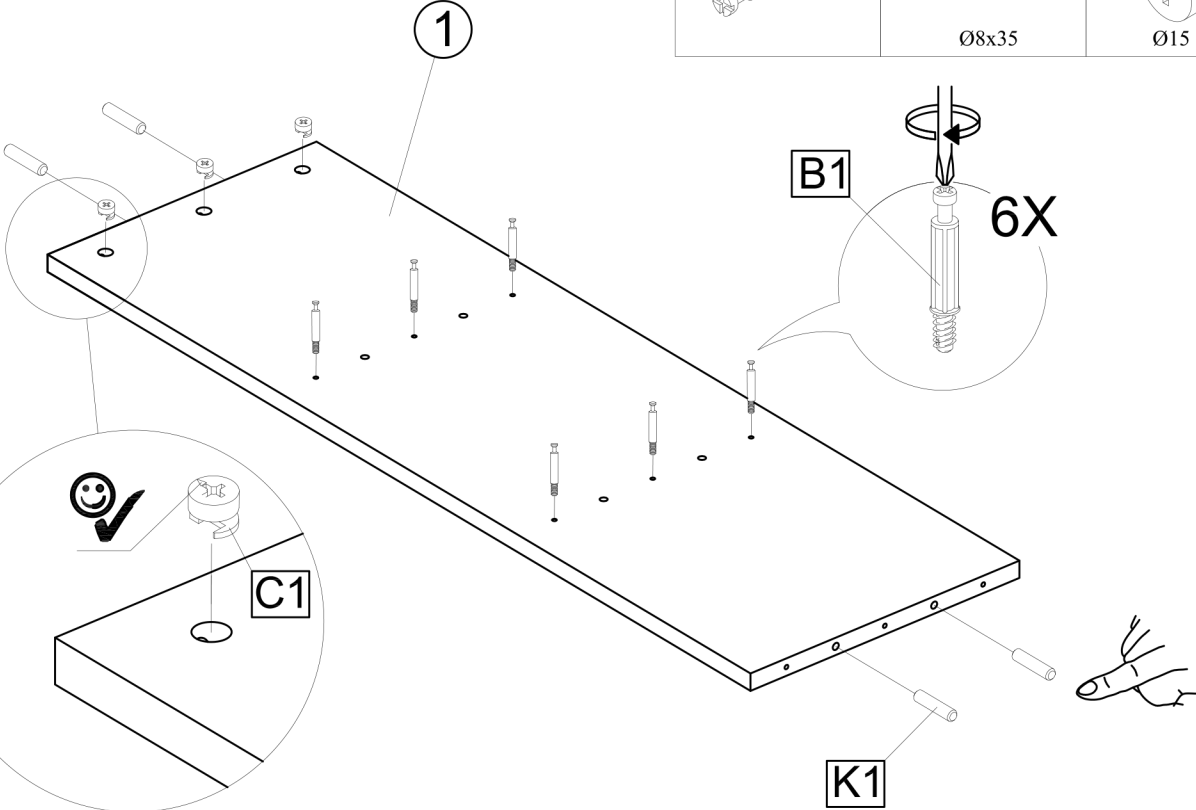

B1

6X

C1

K1

2

x2

K1 x8




Ø8x35

C1 x6



Ø15

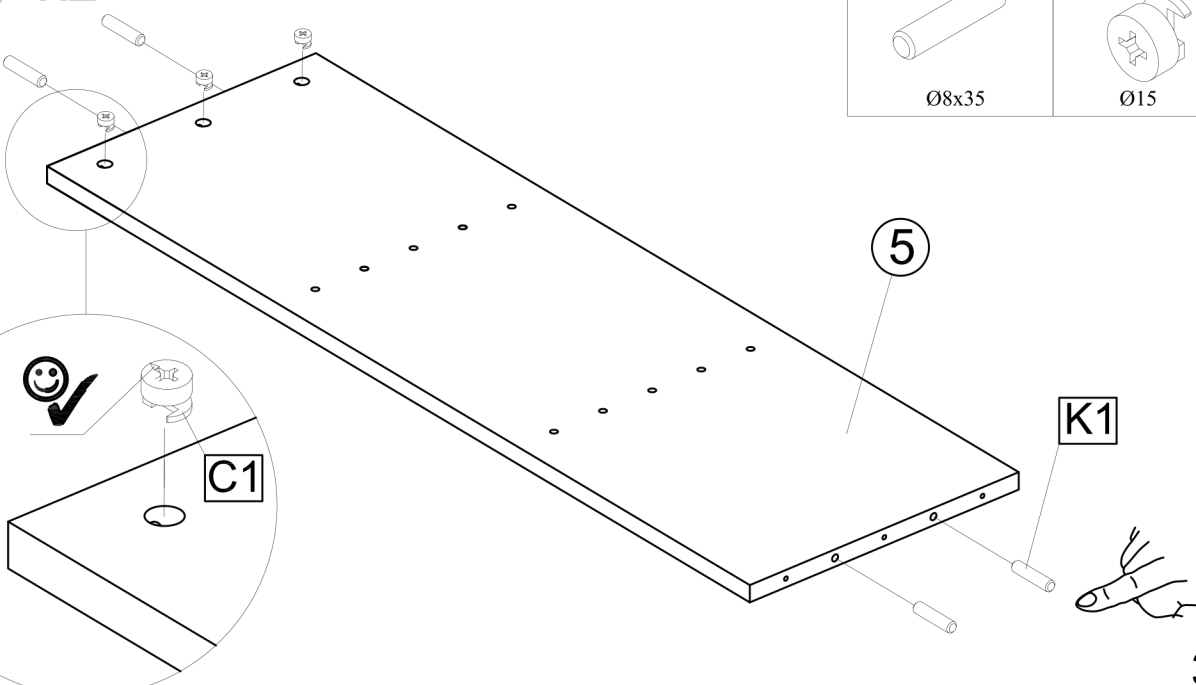

K1


5

C1


K1

3

3 x6

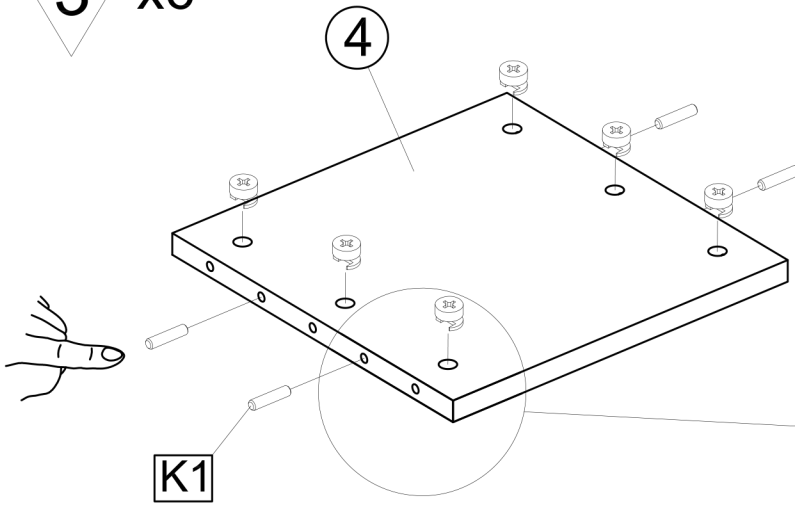

K1 x24




Ø8x35

C1 x36





Ø15




4

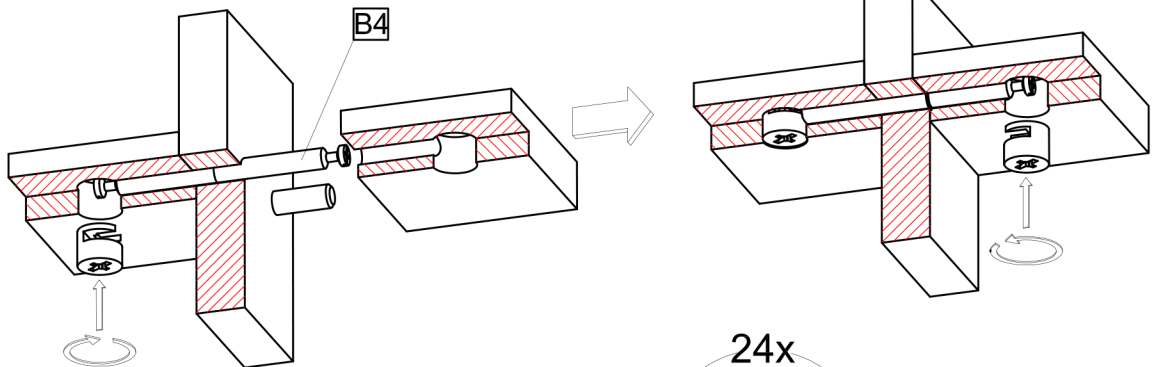

B2 x12

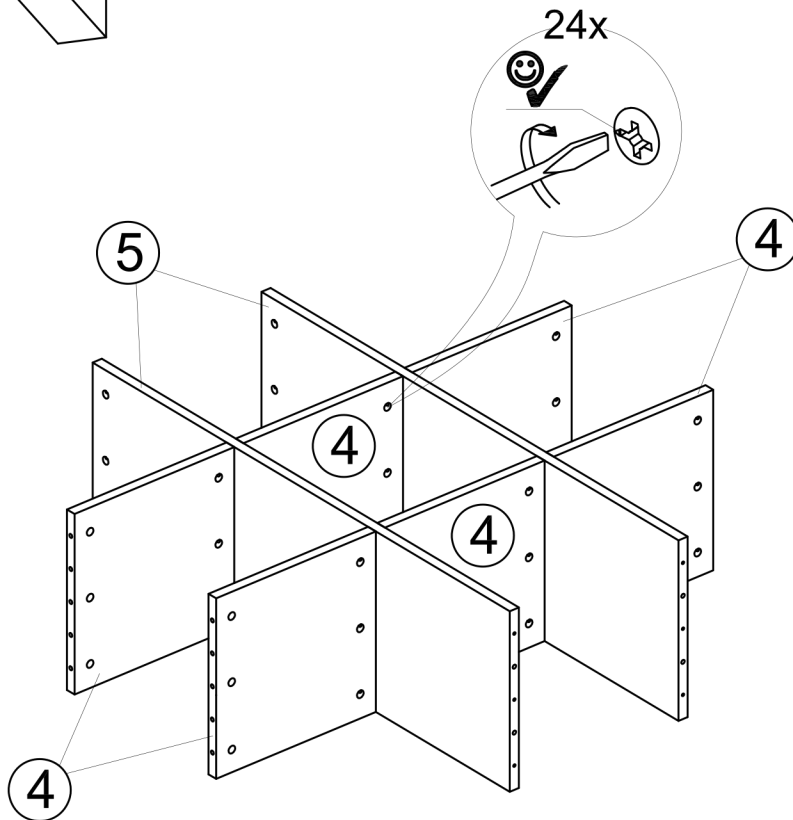

24x

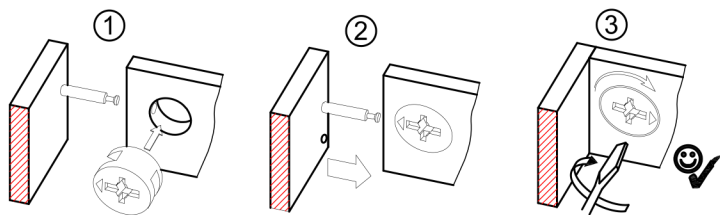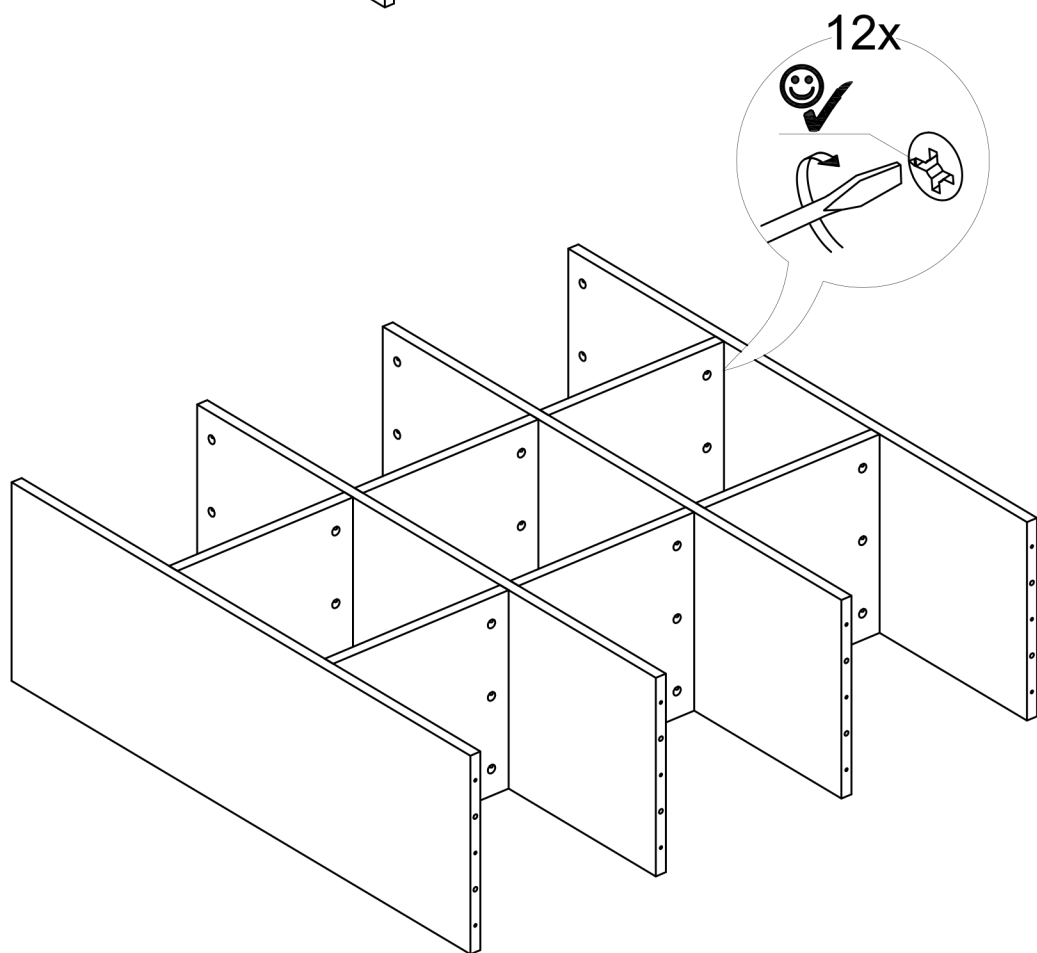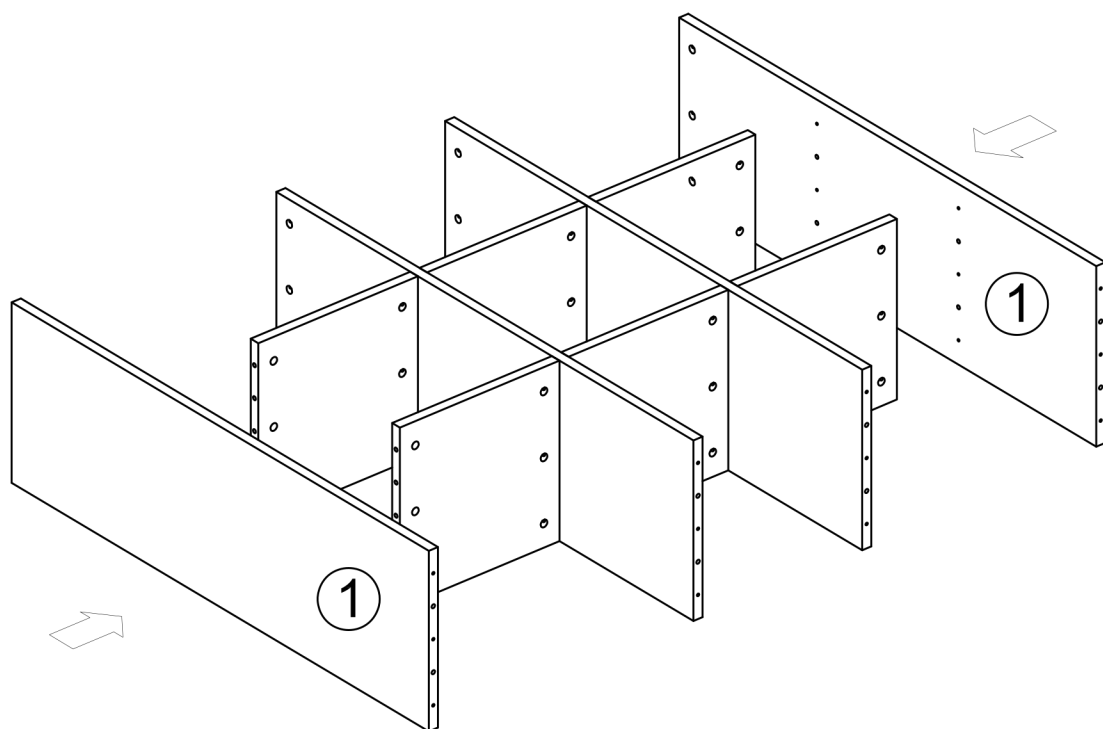


6

B1

12X

2

B1 x12




7


A1 x12

O1 x1

R1 x6

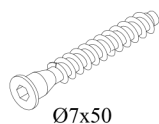

Ø7x50




S 4 mm



12x

2


3

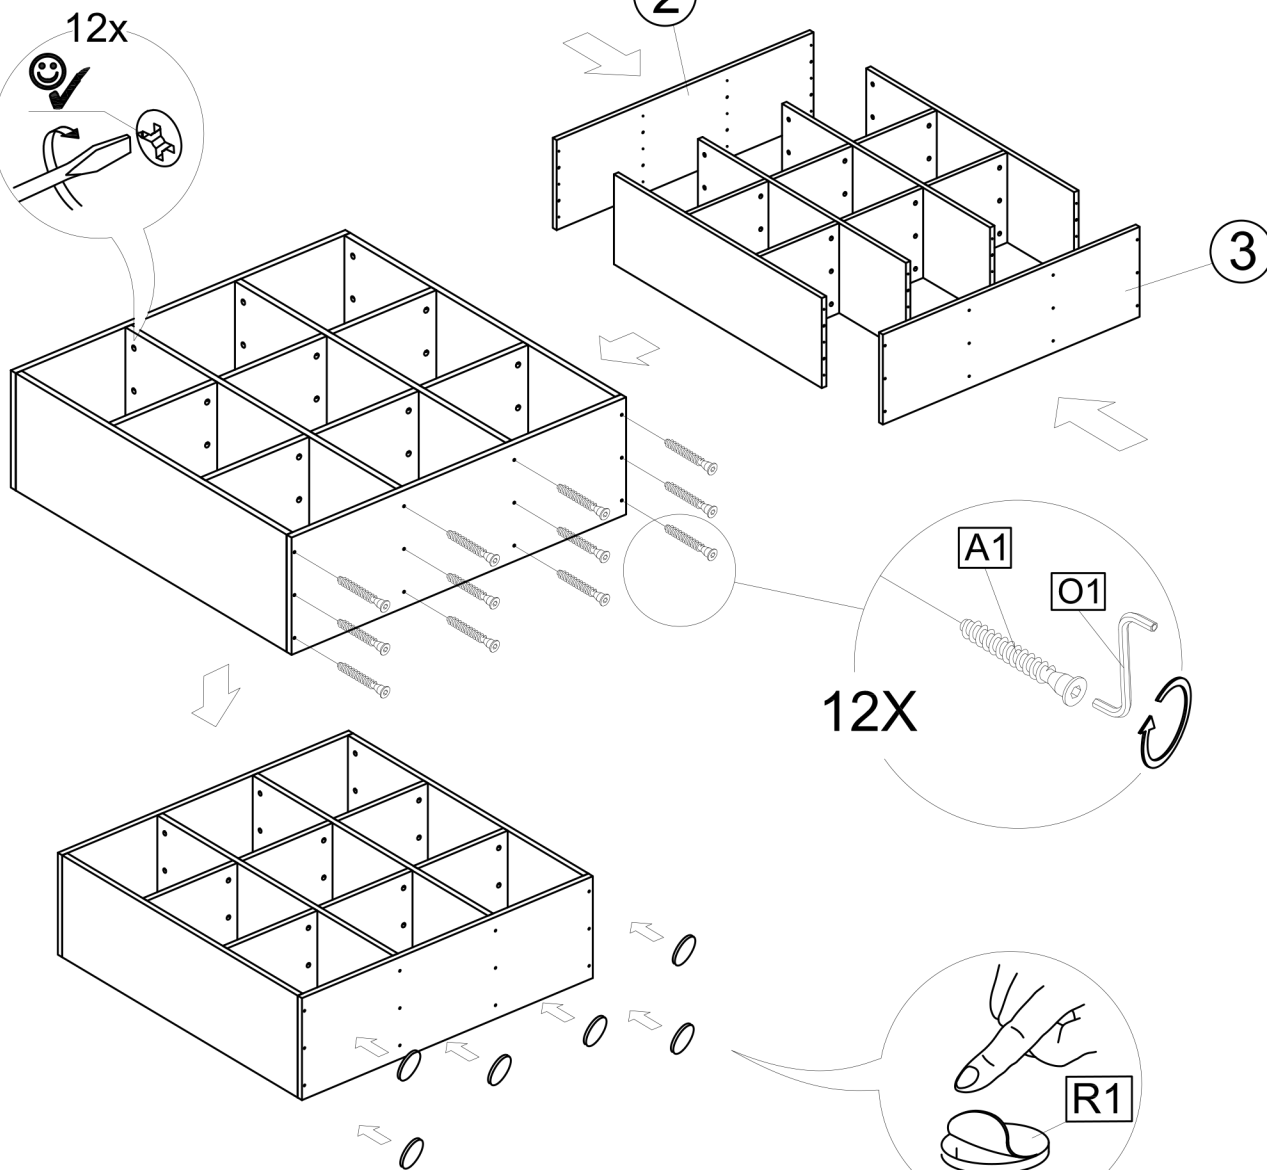


①

②

③

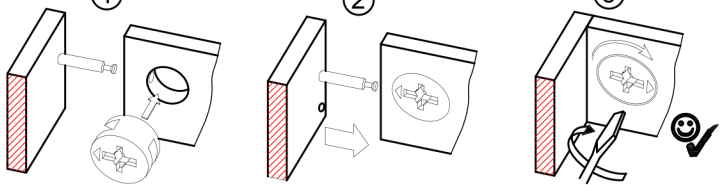


J2 x2



4x16

P1 x1










G1 x1



V1 x1



P1

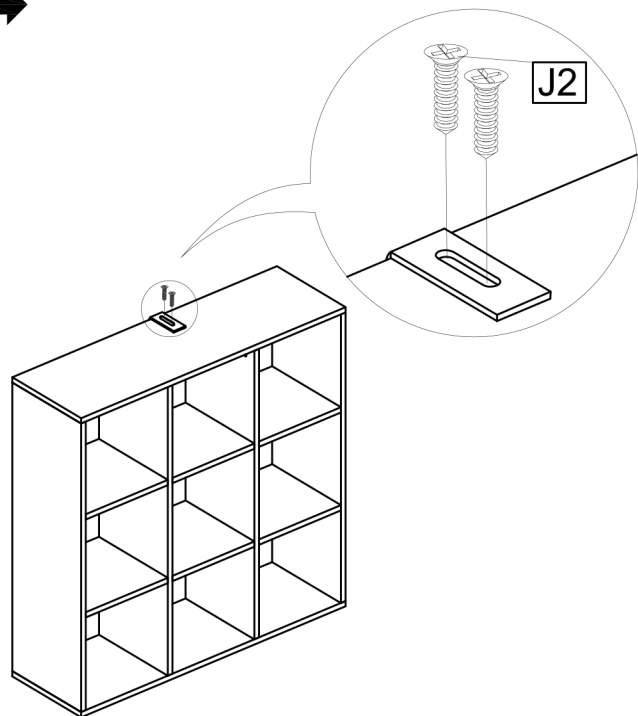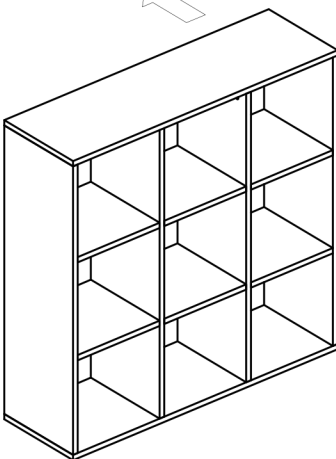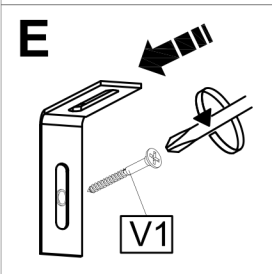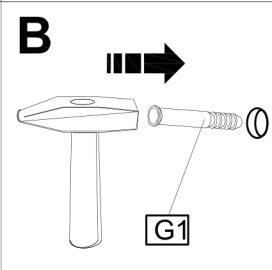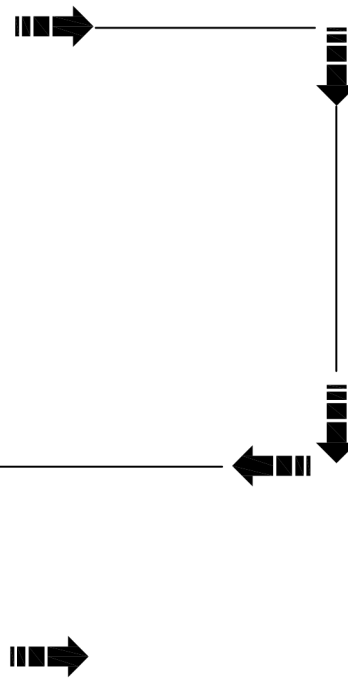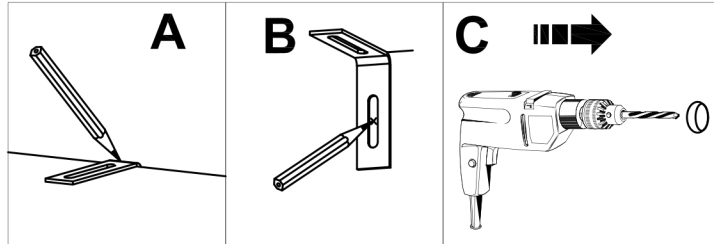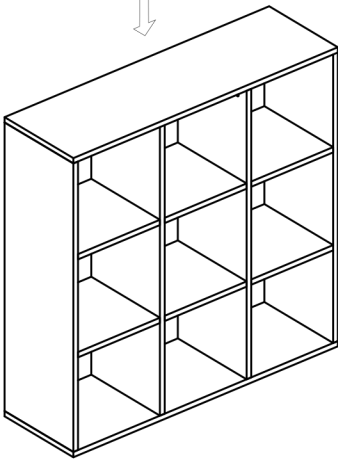



Achtung • Attention • Attenzione
Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem
Atenție • Dikkat • Внимание



(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement - à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento - attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming - zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem - koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí - bezpodmínečně umístěte! U některých typu stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu - bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(RU)	Обязательно установите крепление к стене во избежание опрокидывания ! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!